



()

ARTCLIMA SERIES

GOLD

NS07LHYg/NU07LHY

NS09LHYg/NU09LHY

NS12LHYg/NU12LHY


NS18LHYg/NU18LHY

3
4
5-6
7
8
9
10
11-12
13
14-15
16
17



“ ”
03049, . . , -
. +38 044 248 88 48
www.optim.ua

, 7

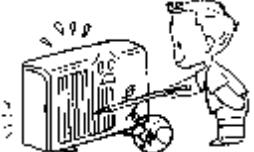

ECONO,

2

2


1 1

). (




AUTO

LOW ().

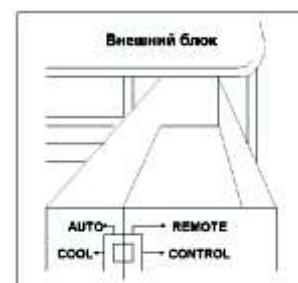

CONTROL,


TEMPORARY REMOTE
AUTO.

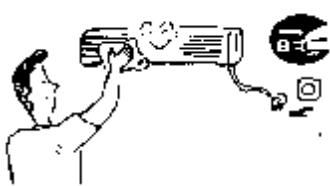

Чистка комнатного блока и пульта дистанционного управления

⚠ Предупреждение


Перед тем как чистить свой кондиционер, выключите его из сети.

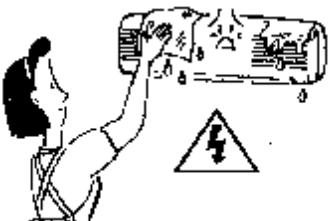

⚠ Предупреждение


Протирайте кондиционер и пульт дистанционного управления сухой салфеткой.

- Если кондиционер очень грязный, его можно протереть салфеткой смоченной в холодной воде.
- Никогда не протирайте пульт дистанционного управления влажной салфеткой.
- Не используйте для чистки кондиционера химические чистящие средства, в том числе бензин, растворитель, полироли и т.д., это может повредить поверхность его корпуса.

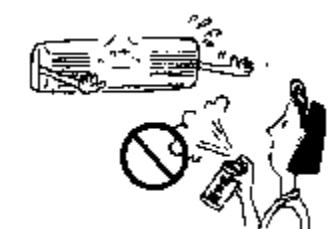

Если Вы не включали кондиционер месяц и дольше, то:



1. Включите режим вентиляции на пол дня, чтобы высушить внутренний блок изнутри.
2. Выключите кондиционер из сети.
3. Замените батарейки в пульте дистанционного управления.

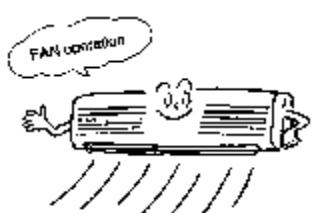


⚠ Предупреждения

Убедитесь, что проводка не повреждена и не разъединена.


- Убедитесь что установлен воздушный фильтр.
- Убедитесь, что решетка воздуховыпускного отверстия не заслонены.

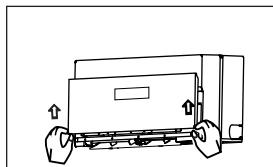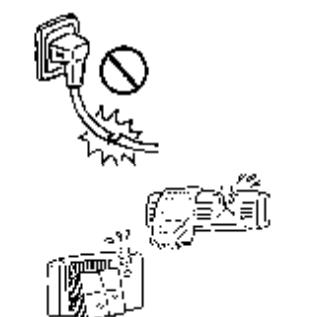


1.

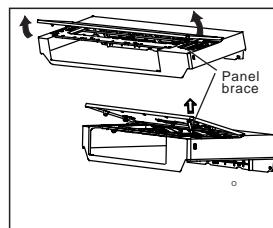


2.

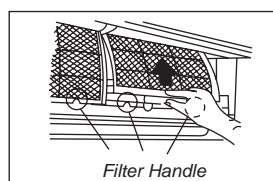

3.

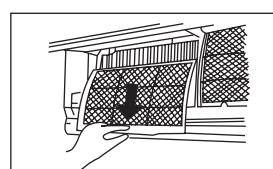

4.

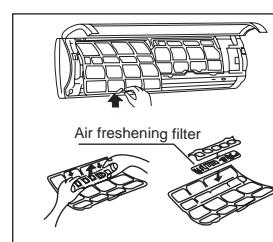


5.

6.

7.


8.

PUSH

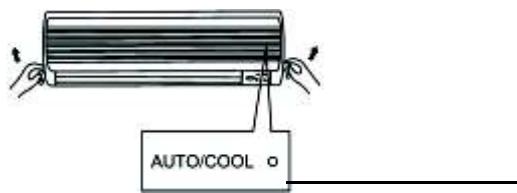


Parts names

Indoor unit

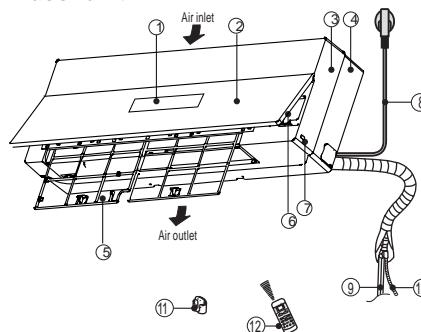

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Outdoor unit

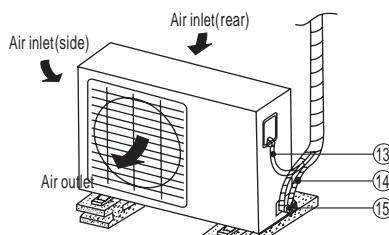

- 13.
- 14.
- 17.



“ ” “ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”



3

5

(PRE, -DEF) 5 -10 , ,

heat pump , ,

7 AR (15 .

OPERATION , , ON/OFF

ON/OFF

: 18 43 C
: 17 32 C
80 %.

80 %,

- : -5 to 24 C
- : 0 to 27 C
- : 11 to 43 C
- : 17 to 30 C

1-2) TEMP


TEMP,

+30

+ 17

3) MODE

MODE

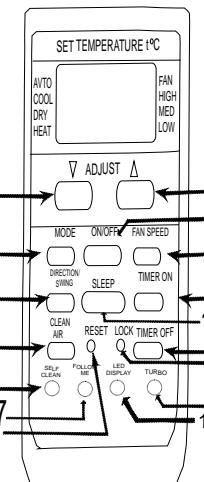**4) DIRECTION/ SWING**

p /

8) RESET

"0:00", " ", " ",
"24".

5) CLEAN AIR**6) SELF CLEAN
(AUTO clean)**

FOLLOW ME

9) ON/OFF**13) TIMER OFF**

(OFF),

30

10) FAN SPEED**14) LOCK****11) TIMER ON****15) TURBO**

TURBO.

TURBO

2


12) SLEEP**16) LED DISPLAY**


2

LED,

, ,
 AUTO,
 ,
 ON/OFF
 .
 OPERATION
 1. AUTO. MODE
 2. TEMP.
 +21
 +28
 3. ON/OFF,
 .
 OPERATION.
 3

ON/OFF ,
 AUTO ,
 AUTO ,
 AUTO.

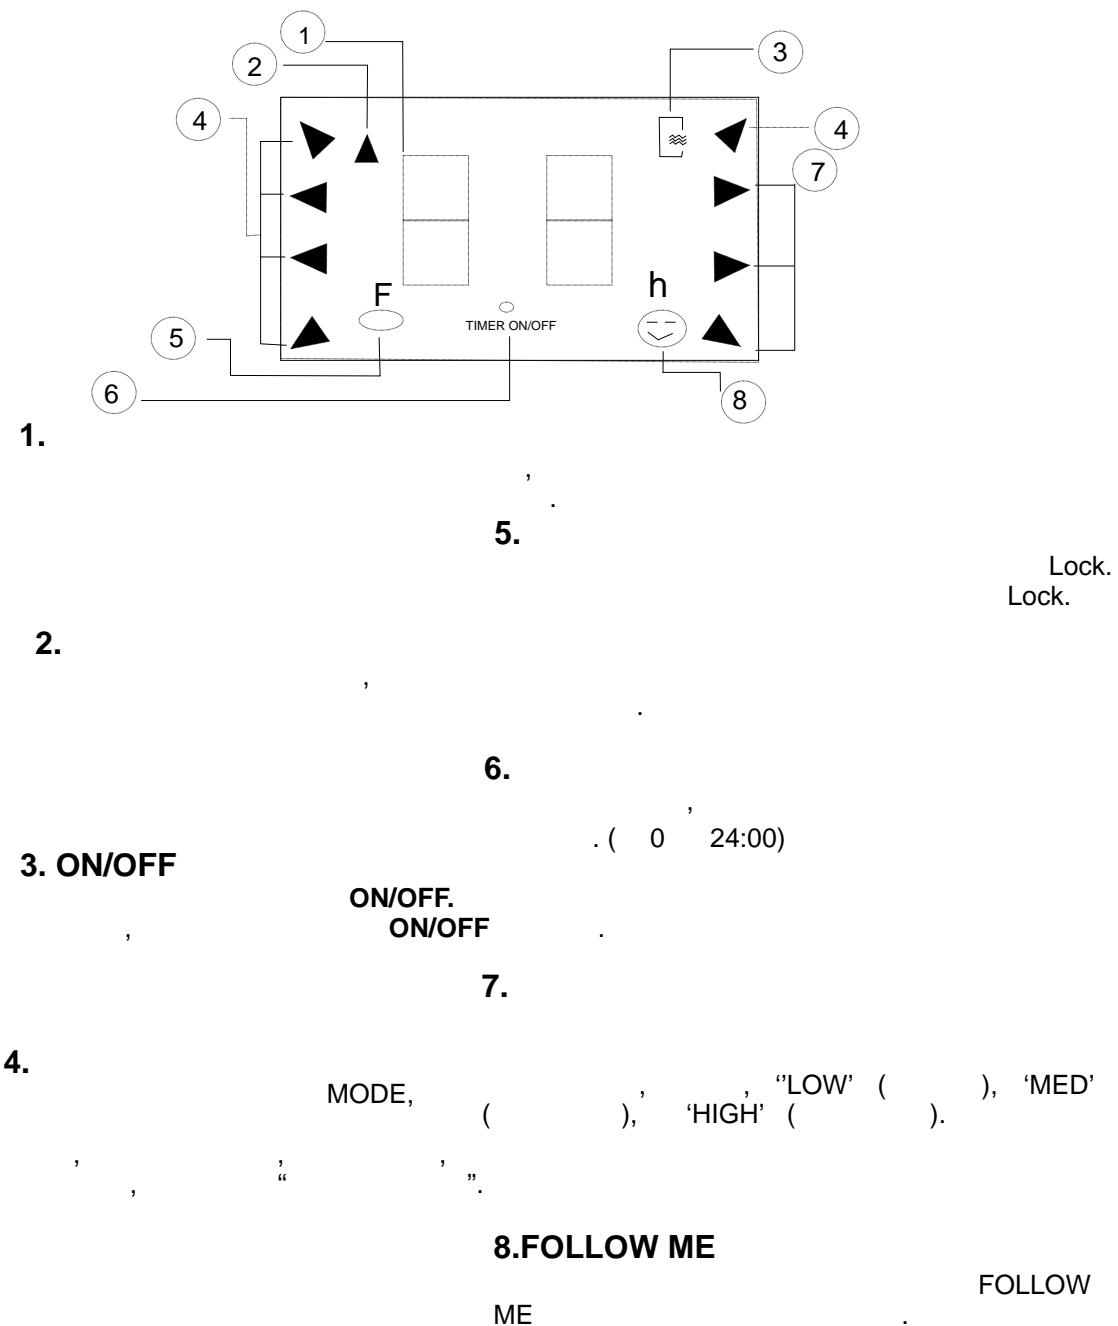

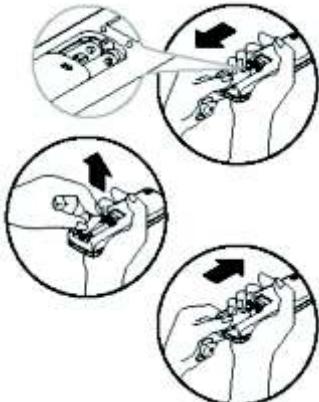

1.

2.

3.

(LR03X2)

"0:00"

RESET



TIMER

(),



(),

“ ”

7

044 248 88 48
e-mail: info@optim.ua

филиал в г. Ровно

33000 Украина, Ровненская область,
г. Ровно, ул. Курчатова 1.
тел.: (0362) 43-50-58
почта: rovno@optim.ua

филиал в г. Полтава

35011 Украина г. Полтава
ул. Короленко 17/53
тел.: 8 0532 27 27 97, 8 0532 50 24
09.
почта: poltava@optim.ua

филиал в г. Харьков

61002 Украина, г. Харьков.
ул. Маршала Бажанова, 21/23 оф. №3
тел.: (8 057) 752-33-76
почта: kharkov@optim.ua

филиал в г. Львов

79020 Украина, г. Львов.
Шевченковский р-н ул. Панча Петра, 7-А
тел.: (8 032) 245-53-19
почта: lviv@optim.ua

филиал в г. Сумы

40030 Украина, Сумская область,
г. Сумы,
вул. Новоместенская, 31/1.
тел.: (8 0542) 65-98-24, 79-49-93.
почта: sumy@optim.ua

филиал в г. Николаев

54001 Украина г. Николаев
проспект Ленина 85/1.
тел. (0512) 58-84-28, 36-93-97
почта: nikolaev@optim.ua

филиал в г. Донецк

83047 Украина, г. Донецк.
Буденовский р-н,
ул Антропова 16
тел. 8 062 387 26 70
почта: donetsk@optim.ua